GUÍA RÁPIDA

RadioShack
www.radioshack.com℠

ESPAÑOL
43-3701

Teléfono Inalabrico de Dos Lineas de 2.4 GHz con Altavoz

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Conexión del teléfono

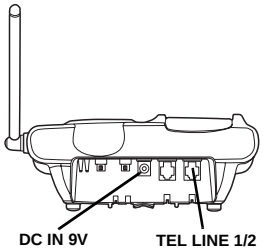

Conecte la clavija de barril del adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC IN 9V**, y la clavija de corriente alterna del adaptador en una toma de corriente alterna estándar.

Conecte un extremo del cable telefónico largo de dos líneas suministrado en el enchufe **TEL LINE 1/2** y el otro extremo en un enchufe telefónico modular de dos líneas de pared.

nstalación y carga de la pila del auricular

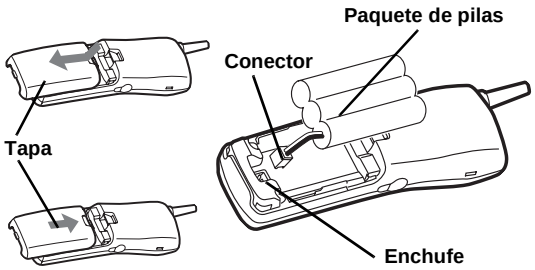

1. Retire la tapa.
2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe. El conector entra sólo de una manera en el enchufe. No fuerce el conector al conectarlo.
3. Coloque de nuevo la tapa.
4. Coloque el auricular en la base. En seguida se enciende el indicador **CHARGE/IN USE [CARGA/EN USO]** de la base. La pila necesita cargarse durante 15 ó 20 horas para poder utilizarse el teléfono.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

CID/MENU/HOLD [IDENTIF. ABONADO/MENÚ/ESPERA] — Sirve para tener acceso a las opciones de identificación de abonado, al menú de configuración y para poner la línea en espera.

line 1 / line 2 [línea 1 / línea 2] — Sirven para contestar llamadas, efectuar llamadas y colgar. Al oprimir el botón **line 1** o **line 2** de la base se activa el altavoz telefónico.

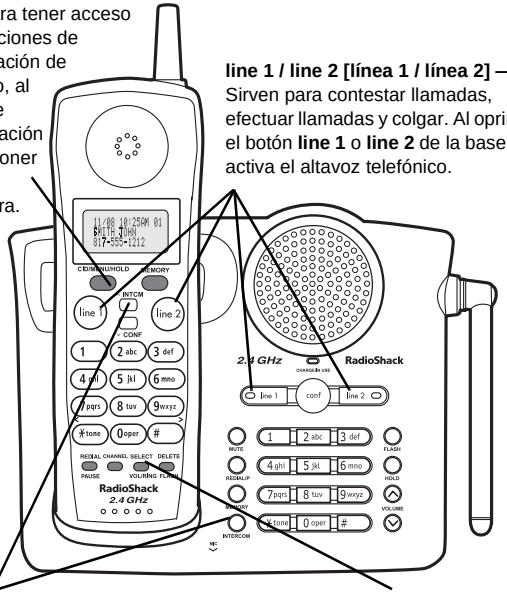

INTCM e INTERCOM [INTERCOMUNICADORES] — Sirven para hacer anuncios y para comunicarse entre el auricular y la base, o para transferir llamadas.

SELECT / VOL/RING [SELECCIONAR / VOLUMEN/ TIMBRE] — Sirve para cambiar los ajustes de las opciones y el volumen del timbre y del audífono.

Transferencia de llamadas

1. Oprima el botón **HOLD** o **CID/MENU/HOLD**. En seguida destella el diodo luminiscente “line 1”.
2. Oprima el botón **INTERCOM** o **^/ INTCM**. Después anuncie la llamada por el sistema de intercomunicación.
3. Para hablar con quien llama, oprima el botón **line 1**.

Cambio de las opciones de identificación de abonado

1. Oprima y no suelte el botón **CID/MENU/HOLD.**
2. Oprima el botón **^/INTCM** o **v/CONF** para seleccionar line 1 o line 2. Después oprima el botón **#/ >**.
3. Para desplazarse por las opciones, oprima el botón **^/INTCM** o **v/CONF.** Después, para activar y desactivar alternativamente las opciones, oprima **SELECT/VOL/RING**.
4. Para finalizar un ajuste, oprima el botón **CID/MENU/HOLD** y vuelva a depositar el auricular la base. El auricular regresa al modo de espera.

Forma de efectuar y recibir llamadas

Acción	Auricular en la base	Auricular fuera de la base	Sólo con la base
Contestar llamadas	Cuando suene el timbre del teléfono, levante el auricular (Auto Talk - Hablar automático). O levante el auricular y oprima el botón **line 1** o **line 2.**	Oprima el botón **line 1** o **line 2**, cualquier botón numérico incluyendo ***/tone/ <** y **#/ >** (Auto Talk: encendido).	Oprima el botón **line 1** o **line 2.**
Realizar llamadas	1. Levante el auricular y oprima el botón **line 1** o **line 2.** 2. Al oír el tono de marcar marque el número. **O** 1. Levante el auricular. 2. Marque el número y después oprima el botón **line 1** o **line 2**.	1. Oprima el botón **line 1** o **line 2.** 2. Al oír el tono de marcar marque el número. **O** Marque el número y después oprima el botón **line 1** o **line 2**.	1. Oprima el botón **line 1** o **line 2**. 2. Al oír el tono de marcar marque el número.
Cuelgue	Oprima el botón **line 1** o **line 2**, o vuelva a depositar el auricular en la base.		Oprima el botón **line 1** o **line 2**.
Volver a marcar el último número marcado	1. Levante el auricular y oprima el botón **line 1** o **line 2**. 2. Al oír el tono de marcar oprima el botón **REDIAL / PAUSE [VOLVER A MARCAR / PAUSA]**. **O** 1. Levante el auricular. 2. Oprima el botón **REDIAL / PAUSE.** Después oprima el botón **line 1** o **line 2**.	1. Oprima el botón **line 1** o **line 2.** 2. Al oír el tono de marcar presione el botón **REDIAL / PAUSE.** **O** Presione el botón **REDIAL / PAUSE.** Después oprima el botón **line 1** o **line 2**.	1. Oprima el botón **line 1** o **line 2**. 2. Al oír el tono de marcar oprima el botón **REDIAL / PAUSE**.

UPZZ69014BZ
04A03
Impreso en China